




HD-Series

Manuell Y46 1555

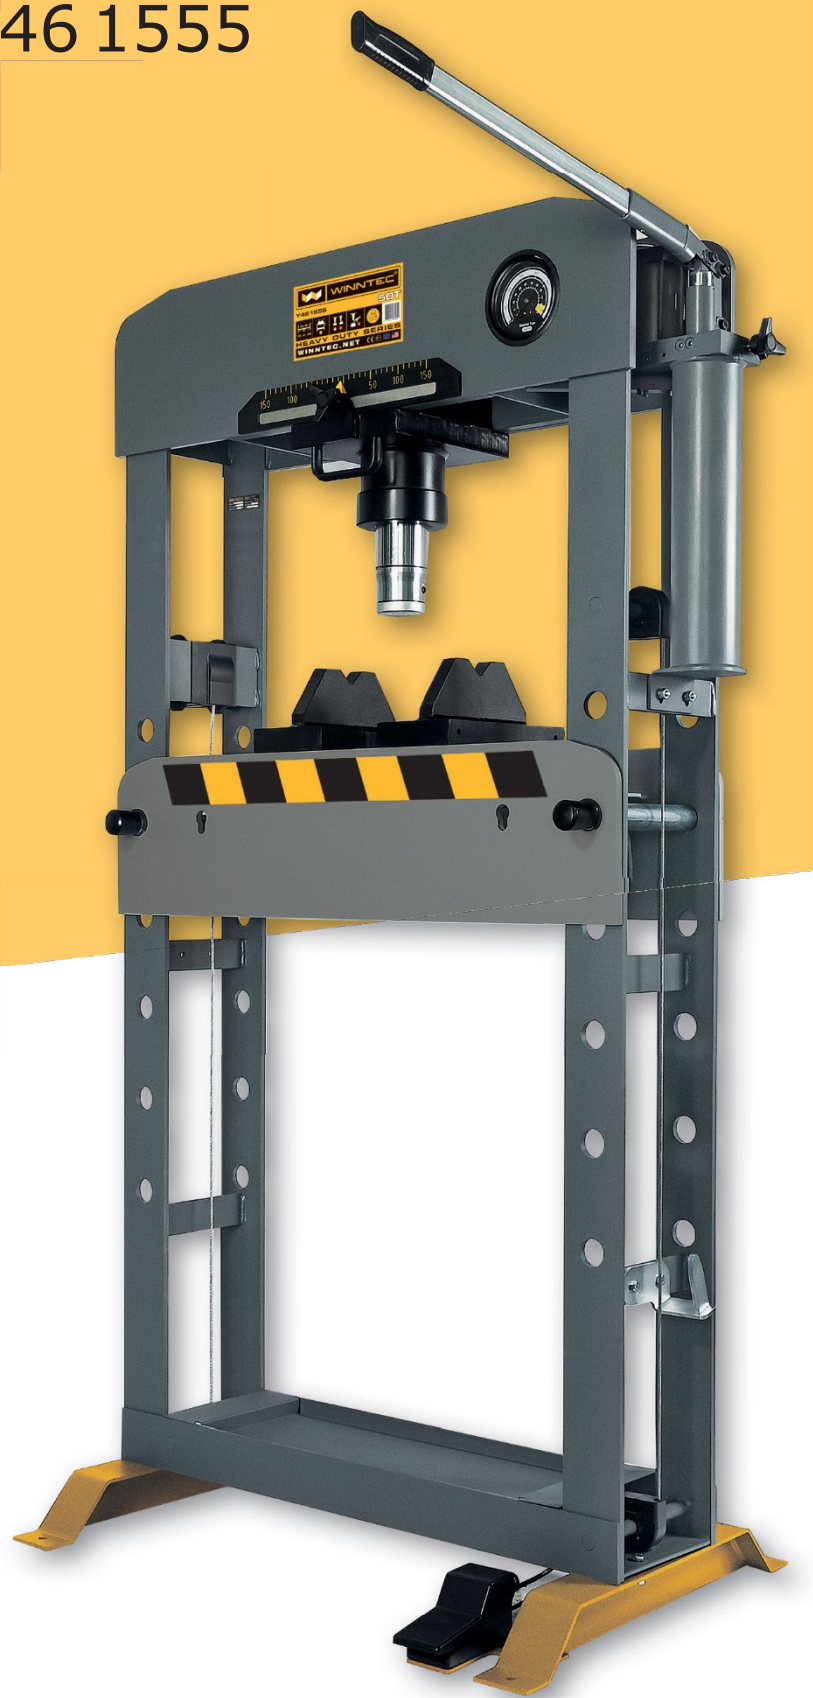



HD-Series

Manuell Y461555

FÖRORD

Vi tackar dig för att du har köpt denna Winntec® kvalitetsprodukt. Innan du använder denna produkt bör du läsa igenom dessa anvisningar noggrant och bekanta dig med följande

säkerhetssymbolerna. För bestämmelser om användning, garanti och underhåll besök www.winntec.net.

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar i närheten av detta verktyg läsa och

förstå dessa anvisningar noggrant. Förvara dem på en säker plats för senare konsultation.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna press har utformats för allmänt arbete med bockning, hårdning, axel- och lagerutdragning etc. Använd den aldrig för tillämpningar som bör

inte bör utföras av en press. Använd alltid lämpligt verktyg för varje specifik uppgift. Använd pressen på rätt sätt och se till att alla delar och komponenter är i gott skick och att inga delar saknas innan den används.

Pressen får endast användas av en behörig person som noggrant har läst och förstått innehållet i denna handbok.

barn, bort från arbetsområdet. Placera alltid pressen mot en vägg. I Om pressen placeras i en öppen verkstad är det viktigt att att ett skydd placeras på baksidan av enheten. Pressen måste läggas på marken!

Se till att operatören måste bära skyddskläder, handskar, skyddshjälm, skor och hörselskydd under arbetet. För att undvika olyckor,

Var alltid medveten om allt pågående arbete på maskinen. Håll dig också alltid fokuserad på det arbete som ska utföras. Modifiera inte pressen på något sätt.



Säkerhetsventilen får inte manipuleras under några omständigheter.

Överskrid aldrig pressens och V-blockens nominella kapacitet. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till att användaren skadas eller skadas, pressen eller det föremål som manipuleras.

Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig användning av pressen eller den komponent som hanteras.




VARNINGAR

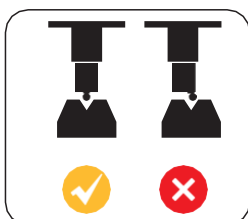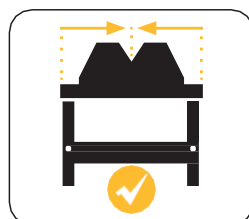



HD-Series

Tekniska data Y461555

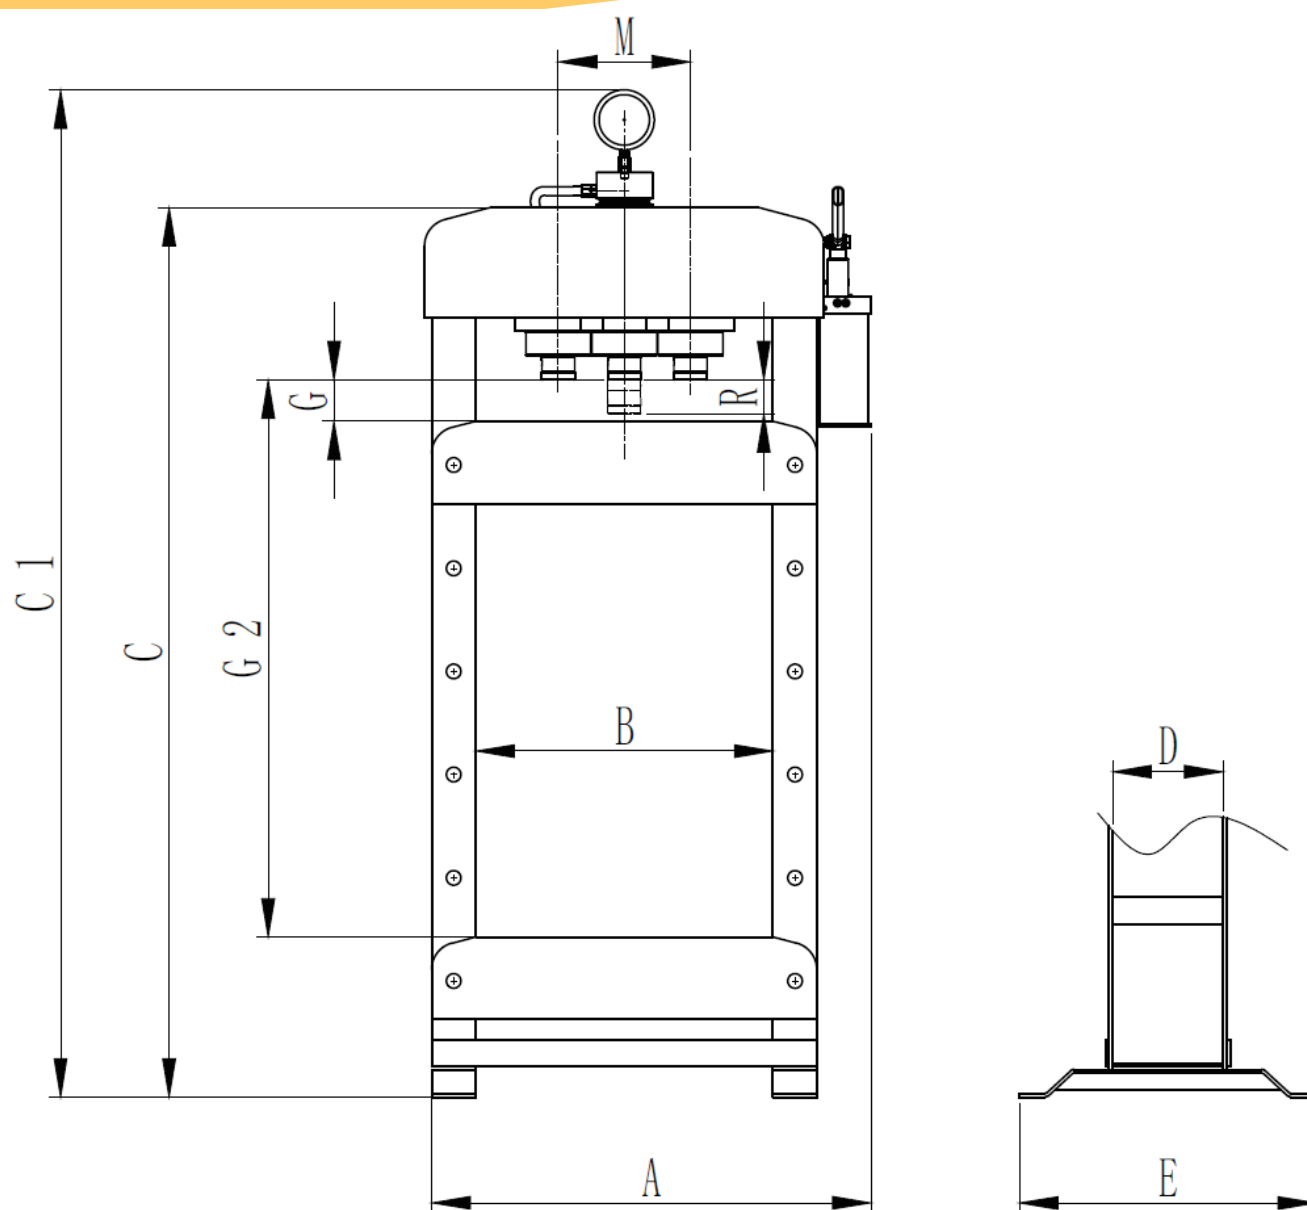


Modell	A	B	C	C1	D	E	G	G2	R	M	
Y461555	1080	750	1850	-	200	650	120	820	200	280	50 T



HD-Series

Sammanställningslista Y461555

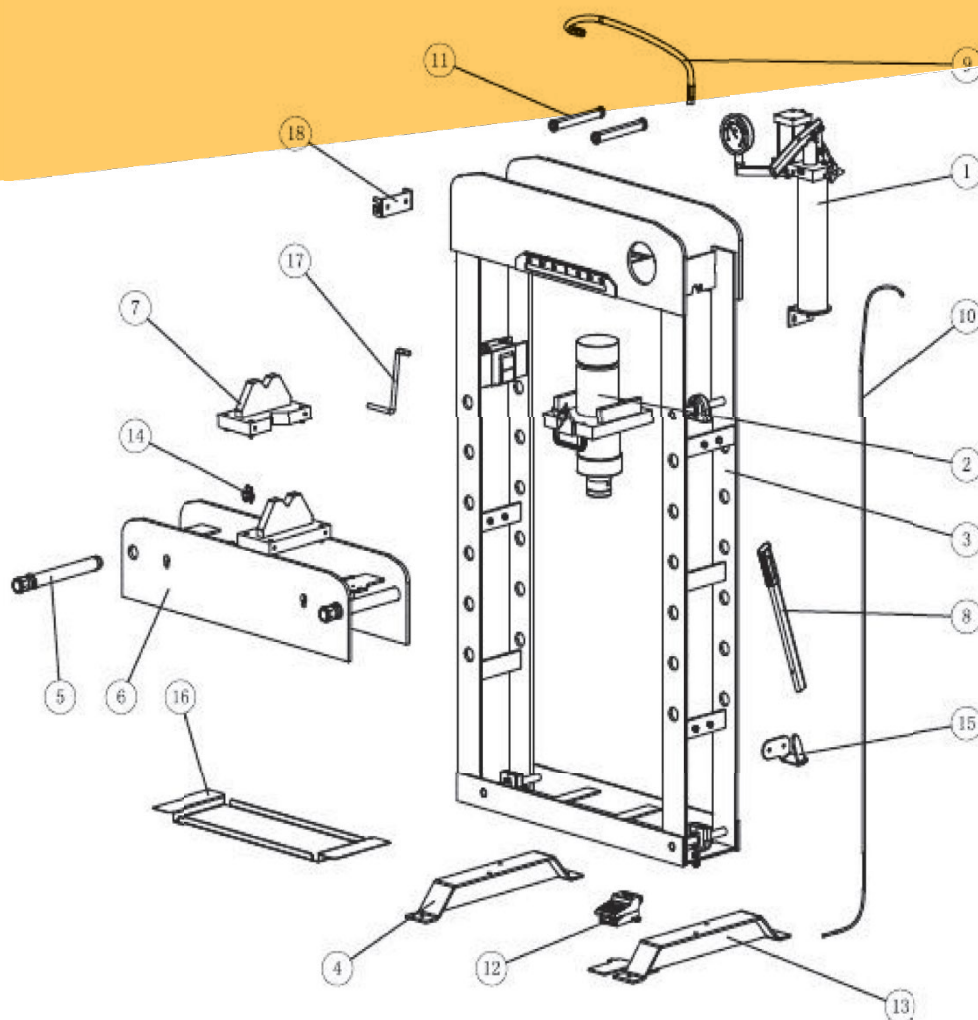


NR		QTY	NR		QTY
1	OLJEPUMP ASSY	1	10	AIR PIPE	1
2	OLJECYLINDER	1	11	CYLINDERS RÖRLIGA AXEL	2
3	RAMAGGREGAT	1	12	FOTPEDAL VENTIL	1
4	FOTBASEN ASSY-1	1	13	FOTBASEN ASSY-2	1
5	KUGGHJULSAXEL	2	14	KUGGHJULSAXEL CIRKLIPS	2
6	ARBETSBÄNK	1	15	HANDTAGSHÅLLARE	1
7	V-BLOCK ASSY	2	16	RESERVDLSFACK	1
8	HANDTAG	1	17	HANDTAG FÖR VINSCH	1
9	OLJERÖR	1	18	HÅLLARE FÖR VINSCHHANDTAG	1
20	YTTRE SEXKANTSBULT M10	4	25	YTTRE SEXKANTSSKRUV M8	6
21	YTTRE SEXKANTSBULT M8	6	26	FJÄDERBRICKA Ø 10	4
22	INRE SEXKANTSBULT M8	2	27	FJÄDERBRICKA Ø 8	8
23	SKRUV MED AXEL	4	30	Oljeblockeringsskruv M14x1,5	2
24	YTTRE SEXKANTSSKRUV M10	4			



HD-Series

Innan du använder pressen

1. Oljepumpmontering (för manuella modeller)

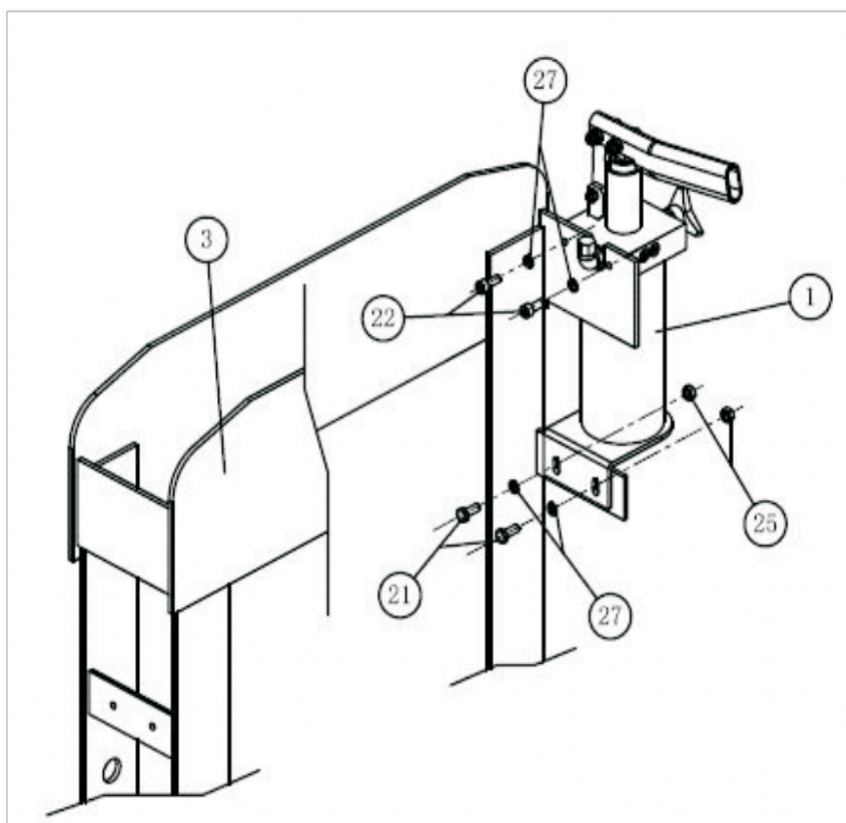


1. Placera del 1 ovanpå del 3 enligt figuren;
2. Anslut delarna 1 och 3 med delarna 21, 22, 25 och 27 och dra åt skruvarna och muttrarna i tur och ordning.



HD-Series

Innan du använder pressen

2. Oljecylinder för icke rörlig typ

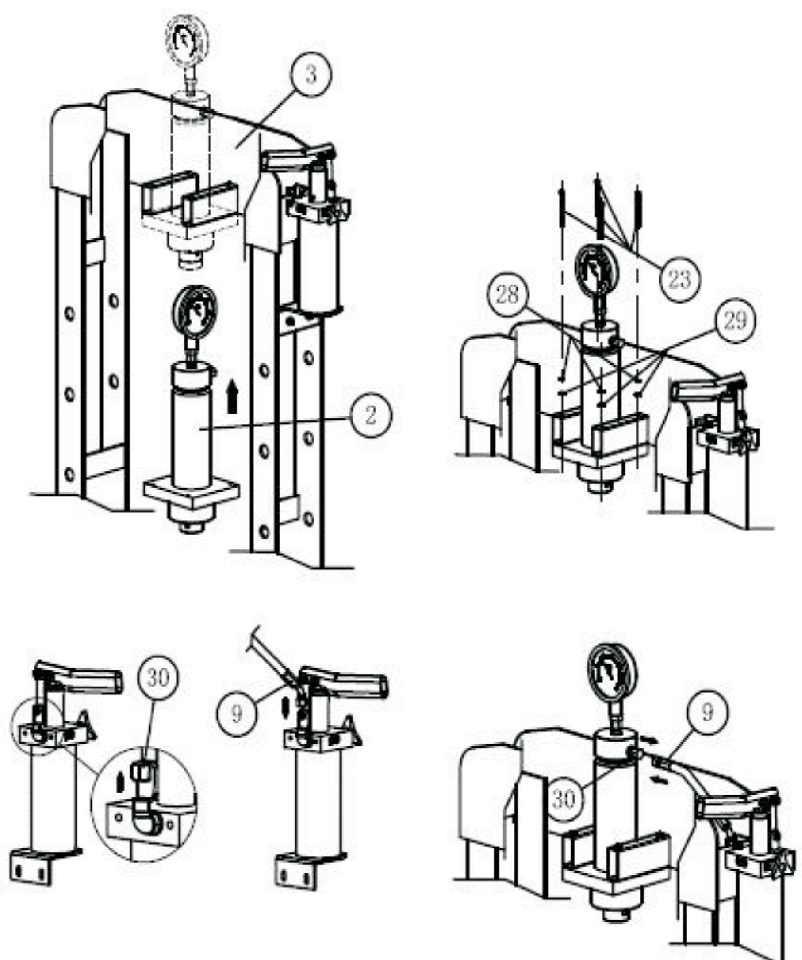


1. Placera del 2 under del 3, varvid oljetrycksmätaren i del 2 måste vara riktad mot vänster eller höger sida av del 3;
2. Vrid del 2 90° så att oljetrycksmätaren är vänd mot del 3 framsida och mot operatören (enligt figuren);
3. Använd delarna 23, 28 och 29 för att ansluta och fästa del 2 och 3 och dra åt skruvarna.
4. Ta bort del 30 från oljepumpen;
5. Sätt in del 9 på oljepumpens kontakt (änden med 45°-hörn) och dra åt den.
7. Ta bort del 30 från cylindern;
8. Montera del 9 på oljecylinderns oljeinloppskontakt och dra åt den.



HD-Series

Innan du använder pressen

2. Oljecylinder för rörlig cylinder

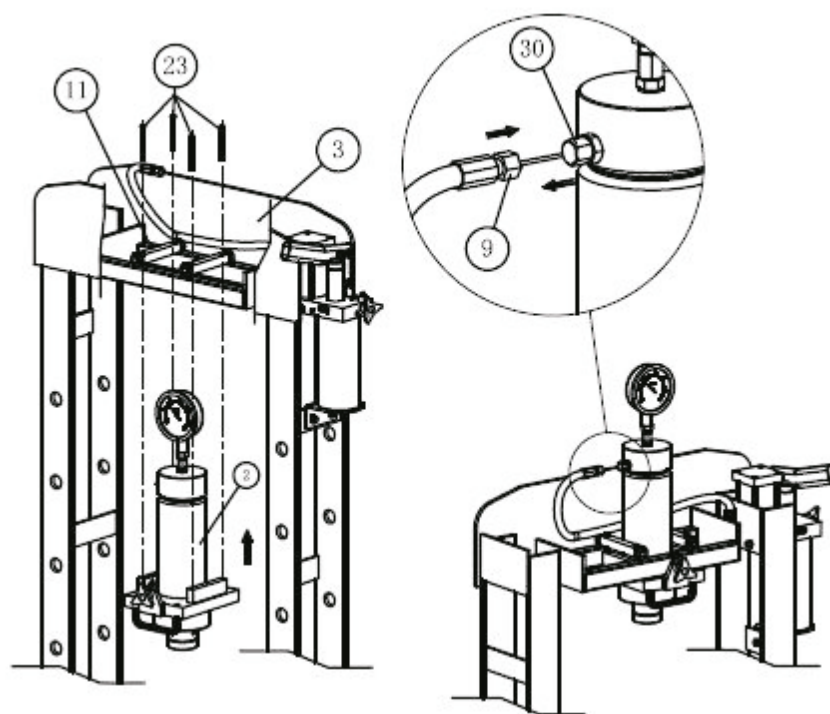

1. Placera del 2 under del 3, var uppmärksam på att oljetrycksmätaren ska vara vänd mot operatören;
2. Använd del 23 för att ansluta delarna 2 och 11 enligt figuren. Dra åt dem;
3. Ta bort del 30 från cylindern;
4. Anslut del 9 till oljecylinderns oljeintagskontakt. och dra åt den.


OBS: Cylinderaggregatet för Y461555 har monterats leverans, så du behöver inte göra steg 1 och 2.



HD-Series


Innan du använder pressen

3. Fotbasmontering (för manuella modeller)

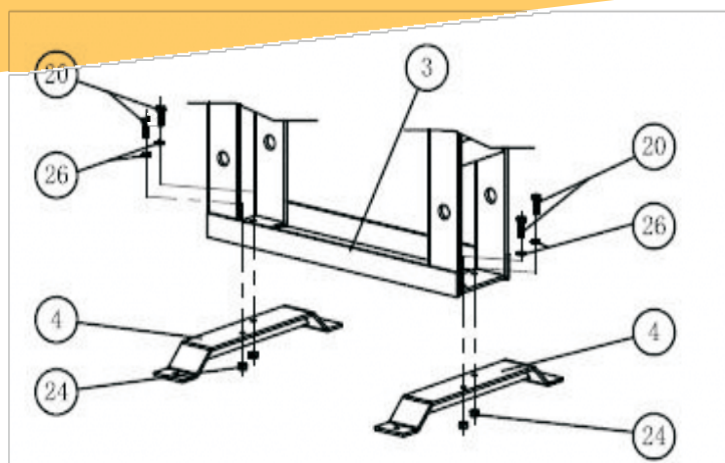

1. Använd delarna 20, 24 och 26 för att ansluta och fästa delarna 3 och 4. Dra åt skruven och muttern.

3. Fotbasmontering (för pneumatiska modeller)

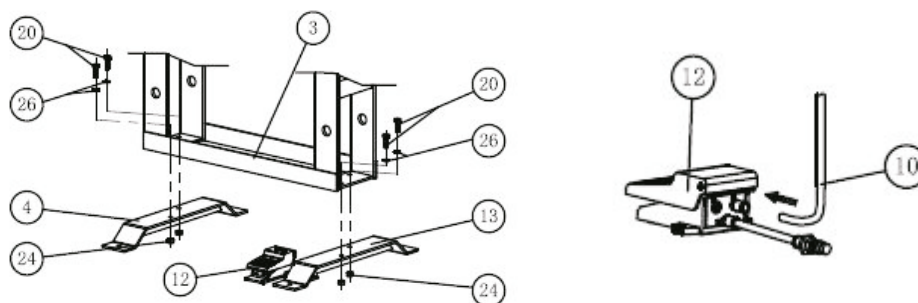


1. Använd delarna 20, 24 och 26 för att ansluta och fästa delarna 3+4, 3+13. Dra åt bultar och skruvar;
2. Sätt in del 10 i kontakten på del 12.



HD-Series

Innan du använder pressen

4. Handtag

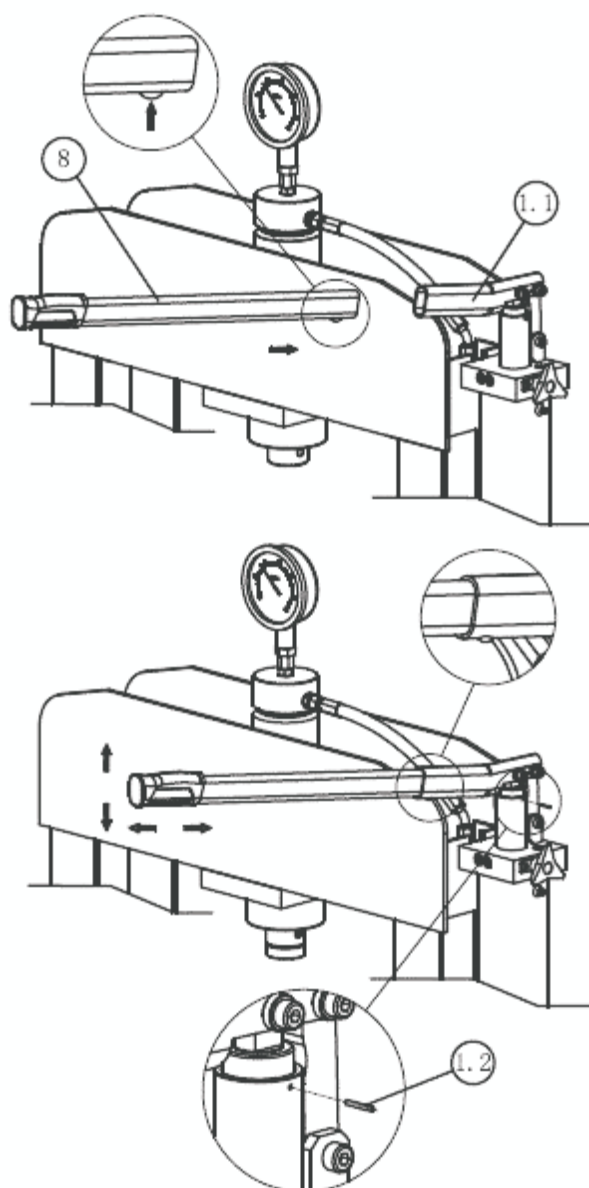


1. Tryck på knappen i del 8;
2. Sätt in del 8 i del 1.1 tills knappen dyker upp;
3. Skaka del 8 upp och ner för att säkerställa att de är installerade på plats;
4. Dra ut fäststiftet för kolven 1.2.



HD-Series

Innan du använder pressen

5. Hydraulisk krets avgas

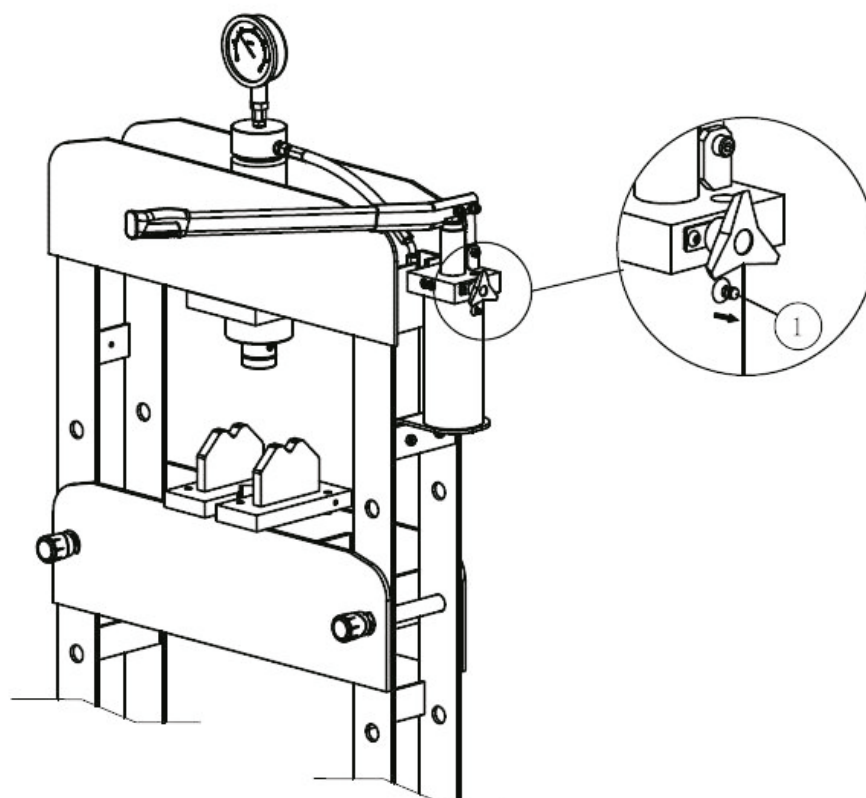

1. Dra ut avluftspluggen på del 1 innan du använder pressen.


OBS: Dessa steg gäller endast för den manuella verkstadspressen, och det är inte nödvändigt för de pneumatiska verkstadspressarna att utföra dessa steg.



HD-Series

Innan du använder pressen

6. Montering av handtagshållare och vinschhandtagshållare

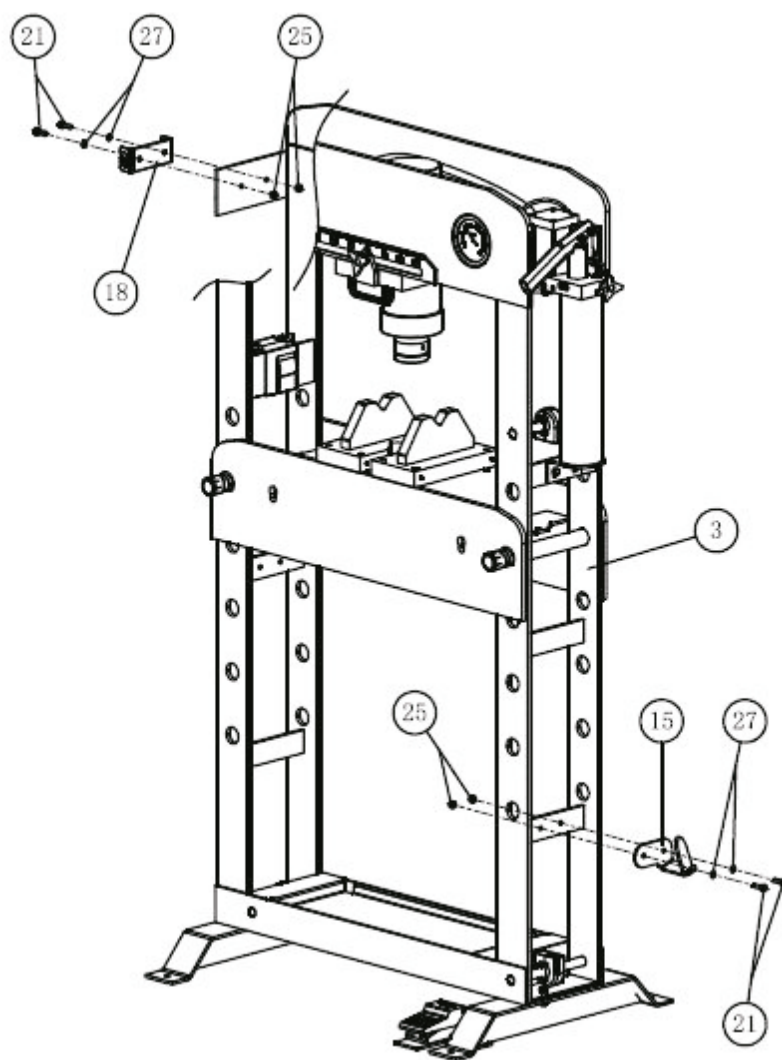


1. Använd delarna 21, 25, 27 för att laga delarna 15, 18 och del 3.

OBS: Endast Y461555 har del 18 och andra modeller har inte denna del.

HD-Series

Innan du använder pressen

7. Användning av installation av handtagshållare och vinschhandtagshållare.

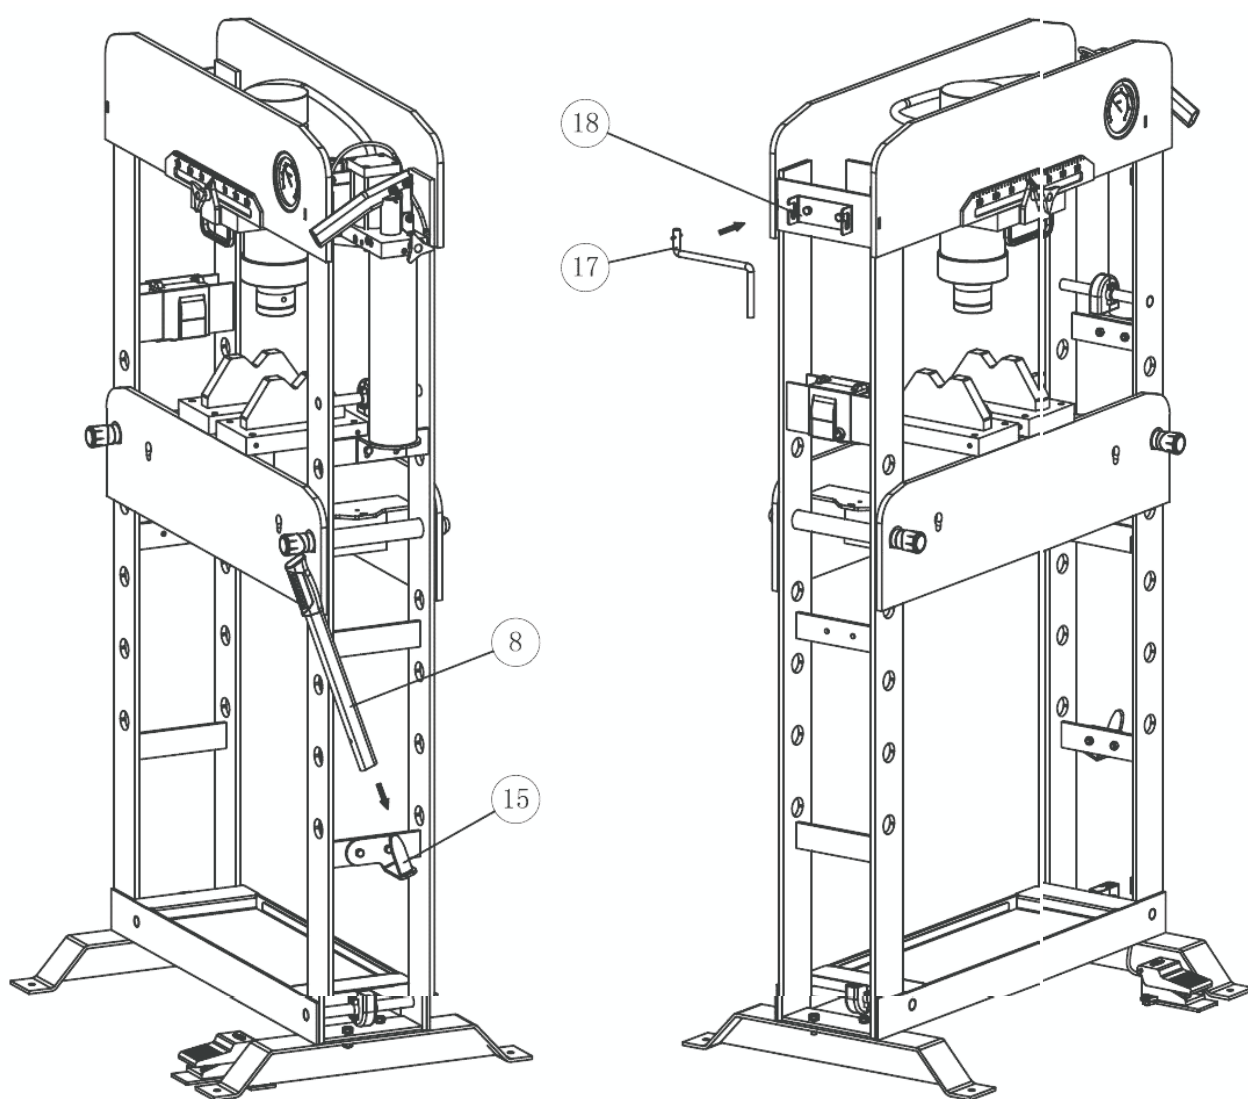


1. När du inte använder den, justera del 8 och sätt in den i del 15 för att minska risken för personkollisioner;
2. Placera delarna 17 på del 18 när de inte används.
3. OBS: Endast Y461555 har del 18, och andra modeller har inte denna del.



HD-Series

Innan du använder pressen

8. Stiftuppsättningar för hyllor

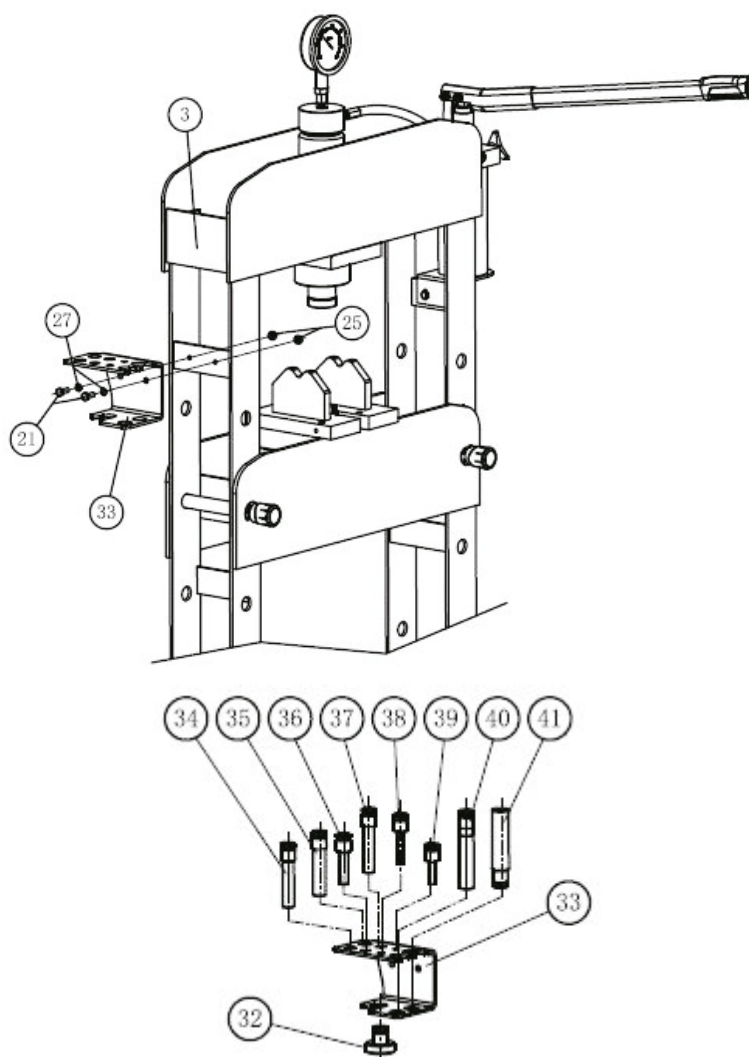

1. Fäst del 33 till del 3 med delarna 21, 25 och 27;
2. Placera stiften på del 33 i retur


OBS: Delarna 33~41 är valfria delar och måste köpas separat.



HD-Series

Innan du använder pressen

9. Montering och användning av skyddsskärm

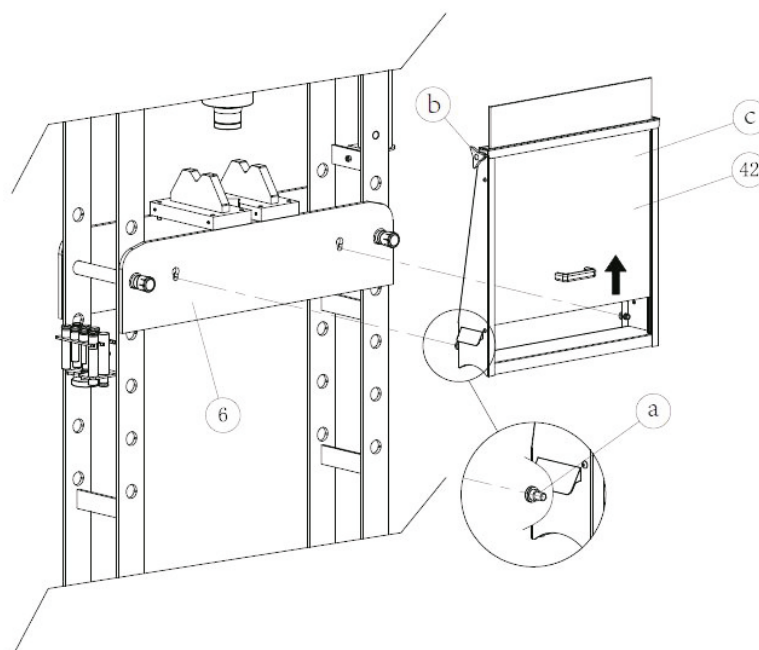

1. Rikta in de två delarna av del A på del 42 med de två klämspåren på del 6, montera och kläm in dem i spåren;
2. PC-kortet C kan skjutas upp och ner och fixeras i vilken position som helst inom slaglängden genom att dra åt B.

OBS: Delarna 42 är valfria och måste köpas separat.



HD-Series

ANVÄNDNING OCH DRIFT.


För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar i närheten av detta verktyg läsa och förstå dessa instruktioner noggrant. Förvara dem på en säker plats för senare konsultation.

- Se till att varje del är fixerad och åtdragen, och pressen ska placeras på en fast, jämn och horisontell yta.
- Se till att arbetsbänken är i rätt läge och att den är låst av axlarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt pressen när den är i drift så att den alltid är lättillgänglig.
- V-blocken måste användas parvis, inte styckvis.
- Endast en behörig person som noggrant har läst och förstått innehållet i denna handbok får använda pressen.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

- För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller, byter tillbehör på eller arbetar i närheten av det här verktyget läsa och Stänga övertrycksventilen genom att vrida den medurs tills den är ordentligt stängd.
- Sväng hand Ie eller trampa på fotventilen tills sadeln är nära arbetsstycket.
- Rikta in arbetsstycket och sadeln så att arbetsstycket är korrekt centrerat.
- Aktivera pumpen för att utöva tryck på arbetsstycket.
- När arbetet är färdigt stoppar du pumpen och öppnar tryckavlastningsventilen för att ta bort arbetsstycket.

Utbyte från topplock till stiftsatser Operation

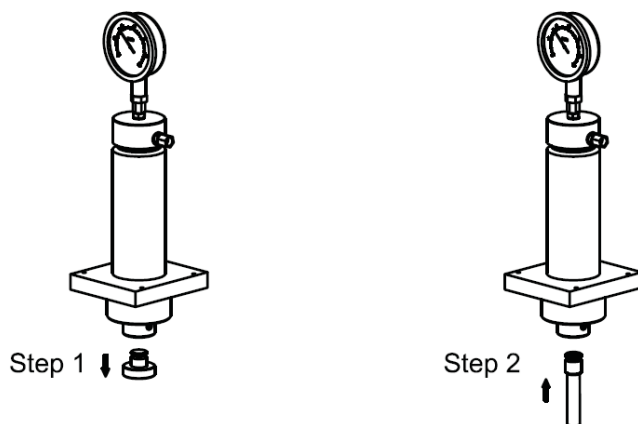


*Stiftuppsättningar och dess hylla är valfria delar och måste köpas separat.



HD-Series


Innan du använder pressen

V-BLOCKERING AV VERKSAMHETEN

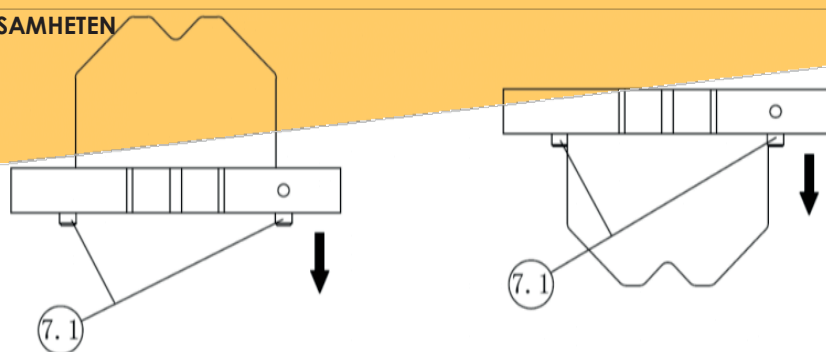

*När du använder V-klossarna ska du alltid låta stiften i del 7.2 sticka ut nedåt.

ARBETSPLATSBÄNKENS FUNKTION.

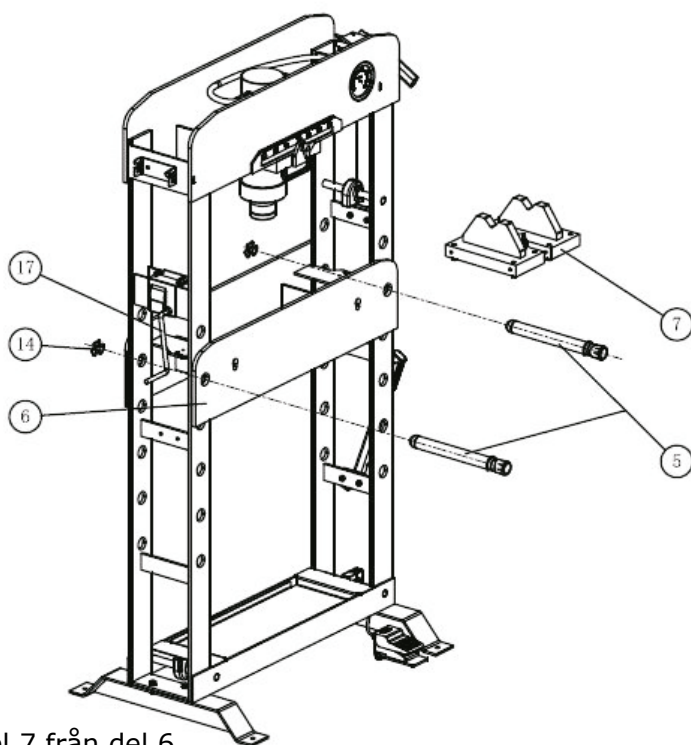

1. Ta bort del 7 från del 6.
2. Ta bort del 14
3. Skaka del 17 för att lyfta arbetsbänken något och dra ut delen 5;
4. Skaka del 17 tills arbetsbänken når det önskade läget;
5. Sätt tillbaka del 5 och sätt ihop del 14.

OBS: Vid drift av arbetsbänken får det inte finnas några delar och V-block på arbetsbänken för att förhindra skador som orsakas av att de faller ner.



HD-Series

Underhåll av byggnation

FÖRSIKTIGHET

Använd inte en skadad/deformerad produkt. Om onormalt ljud eller onormala vibrationer uppstår, sluta omedelbart använda produkten, inspektera den och fråga sedan tillverkaren om hjälp. Det rekommenderas att denna inspektion görs av en av tillverkaren auktoriserad reparationsanläggning.

Håll pressen ren och välsmord för att förhindra att främmande ämnen kommer in i systemet. I Om pressen har utsatts för regn, snö, sand eller grus måste den rengöras innan den används.

Förvara pressen, med kolvarna helt indragna, på ett väl skyddat ställe där den inte utsätts för frätande ångor, slipande damm eller andra skadliga element.

Kontrollera regelbundet pressens skick.

Förvara produkten i en torr och korrosionsfri miljö.


Ägare och/eller operatörer bör vara medvetna om att reparation av denna utrustning kan kräva specialkunskaper och specialutrustning. It is rekommenderas att en årlig inspektion av produkten görs av en av tillverkaren eller leverantören auktoriserad reparationsanläggning och att alla detektiva delar, dekaler eller säkerhetsetiketter eller skyltar ersätts med av tillverkaren eller leverantören specificerade delar. En förteckning över auktoriserade reparationsverkstäder finns hos tillverkaren eller leverantören, ring dem för att få hjälp.

Varje produkt som verkar vara skadad på något sätt, som är sliten eller fungerar onormalt SKA avlägsnas från Det rekommenderas att nödvändiga reparationer utförs av en av tillverkaren eller leverantören auktoriserad reparationsanläggning om reparationer tillåts av tillverkaren. Endast redskap, reservdelar och/eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkaren får användas.

UNDERHÅLL

Smörj axlarna och rörliga delar med jämna mellanrum. Pressens delar skall hållas rena och skyddas från aggressiva förhållanden hela tiden. Använd alltid originalreservdelar.

Denna produkt använder ISO 15#, ISO 22# olja eller annan hydraulolja av samma kvalitet. Hydrauloljevolymen för Y461555 är: 2,5L. Oljepåfyllningsöppningen visas enligt figuren.

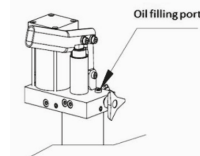


OBS: Verkstadspressarna har fyllts med tillräckligt med hydraulolja innan de lämnar fabriken! Pressens delar ska hållas rena och skyddas från korrosion när som helst. Använd alltid originalreservdelar!



HD-Series

Spare parts Y461555

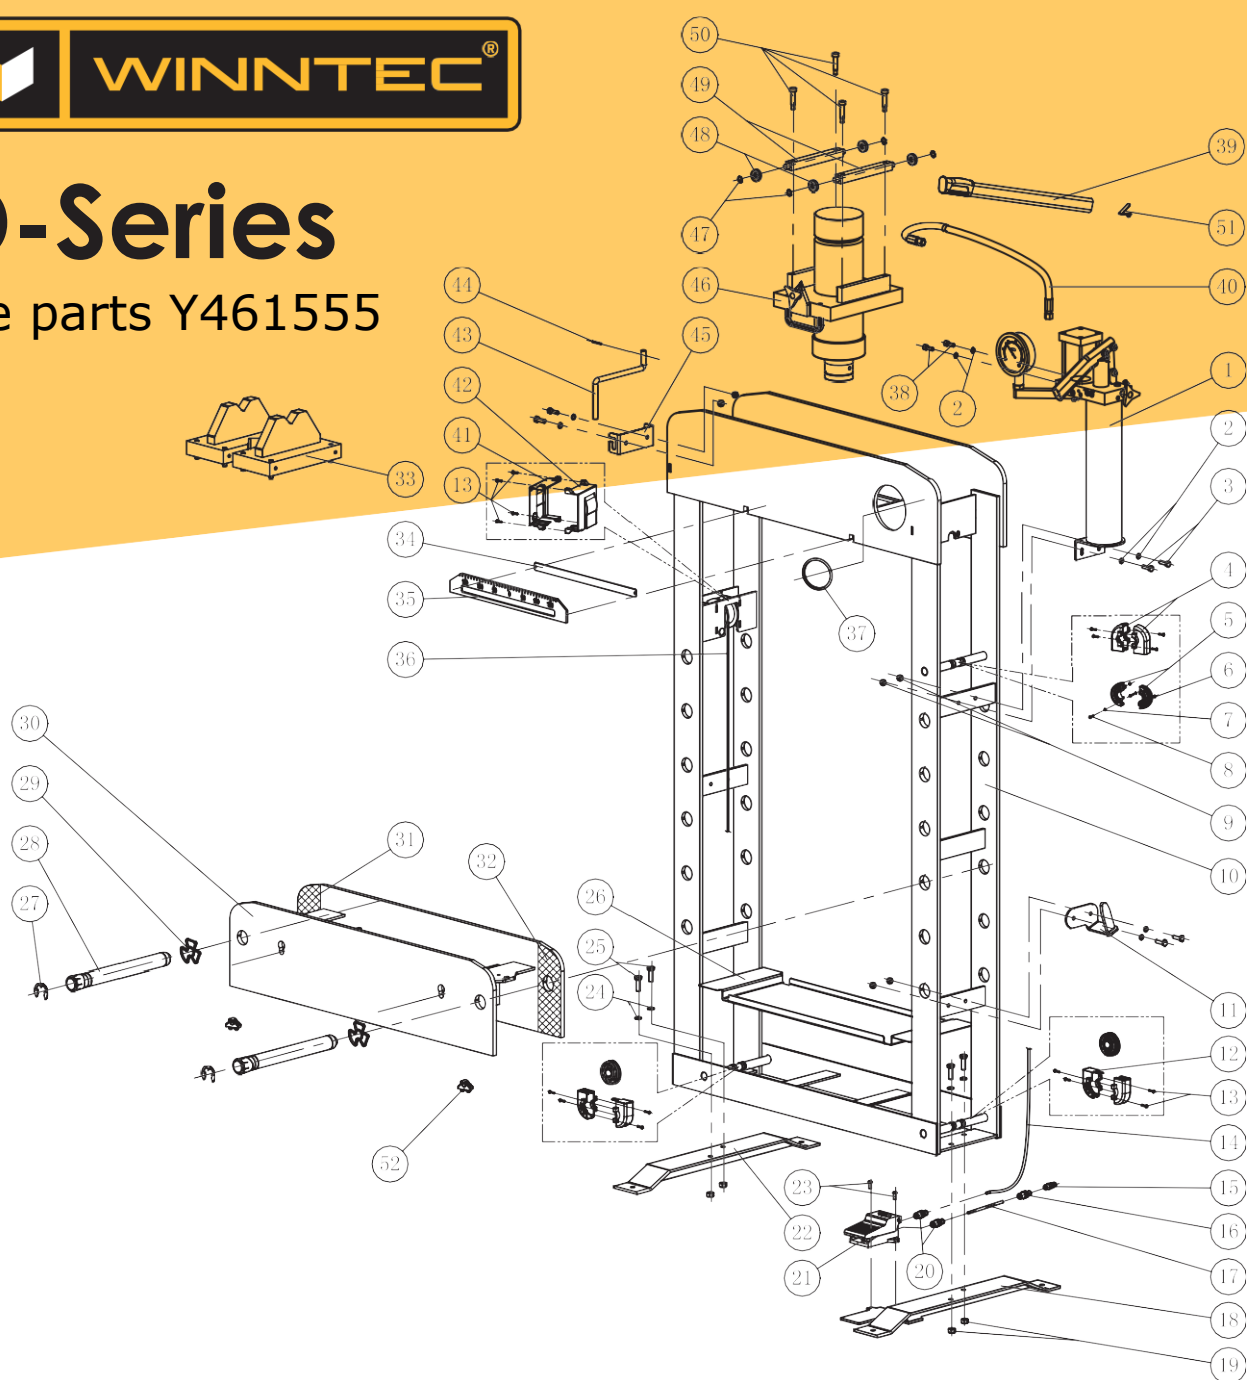


ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-1	Oljepump	1	Y461555-20	Snabbkontakt rak kontakt	2	Y461555-38	Inre sexkantig skruv	2
Y461555-2	Fjäderbricka	10	Y461555-21	Ventil med fotpedal	1	Y461555-39	Handtag assy-1	1
Y461555-3	Yttre sexkantig skruv	28	Y461555-22	Fotbas svetsar assy-1	1		Handtagets plasthylsa	1
Y461555-4	Skyddsskåpa för remskiva1	4	Y461555-23	Skruv med inner sexkant och runt huvud	2	Y461555-40	Oljerör	1
Y461555-5	1/2 Remskiva	6	Y461555-24	Fjäderbricka	4	Y461555-41	Skyddsskåpa för vinsch A	1
Y461555-6	Tunn sexkantsskrv mutter	6	Y461555-25	Yttre sexkantsskrv	4	Y461555-42	Vindskyddsskåpa B	1
Y461555-7	Fjäderbricka	6	Y461555-26	Reservdelsbricka	1	Y461555-43	Vinschhandtag	1
Y461555-8	Inre sexkantig skruv	6	Y461555-27	E-klocka	2	Y461555-44	Cylindrisk stift	1
Y461555-9	Yttre sexkantsskrv	8	Y461555-28	Växelaxel	2	Y461555-45	Stöd för vinschhandtaget	1
Y461555-10	Ramen	1		Gummihylsa för stift	2	Y461555-46	Cylindersats	1
Y461555-11	Handtag fast stöd	1	Y461555-29	Ring för växelaxeln	2	Y461555-47	Axelklämman fjäder	4
Y461555-12	Skyddsskåpa för remskiva-2	2	Y461555-30	Arbetsbänk	1	Y461555-48	Lager	4
Y461555-13	Skrv med kopphuvud	16	Y461555-31	Slitplatta för arbetsbänk (höger)	2	Y461555-49	Cylinderns rörliga axel	2
Y461555-14	PU-rör (ø 6 × 4 × 2200)	1	Y461555-32	Slitageplatta för arbetsbänk (vänster)	2	Y461555-50	Axelskrv	4
Y461555-15	Anslutning för luftintag (hane)	1	Y461555-33	V-Block	2	Y461555-51	V-fjäder	1
Y461555-16	Snabbkontakt rakt igenom	1	Y461555-34	Skiktning	1	Y461555-52	Lås för vajer kabel	2
Y461555-17	PU-rör (ø 6 × 4 × 300)	1	Y461555-35	Skala	1	Y461555-53	Skyddsskärm	1
Y461555-18	Svetsning av fotbasen, monteringsanordning-2	1	Y461555-36	Vajerrep (ø4 × 4200)	1	Y461555-53	Skyddsskärm	1
Y461555-19	Yttre sexkantig skruv	4	Y461555-37	Skyddsremsa för mätare	1			



HD-Series

Reservdelar Cylinder

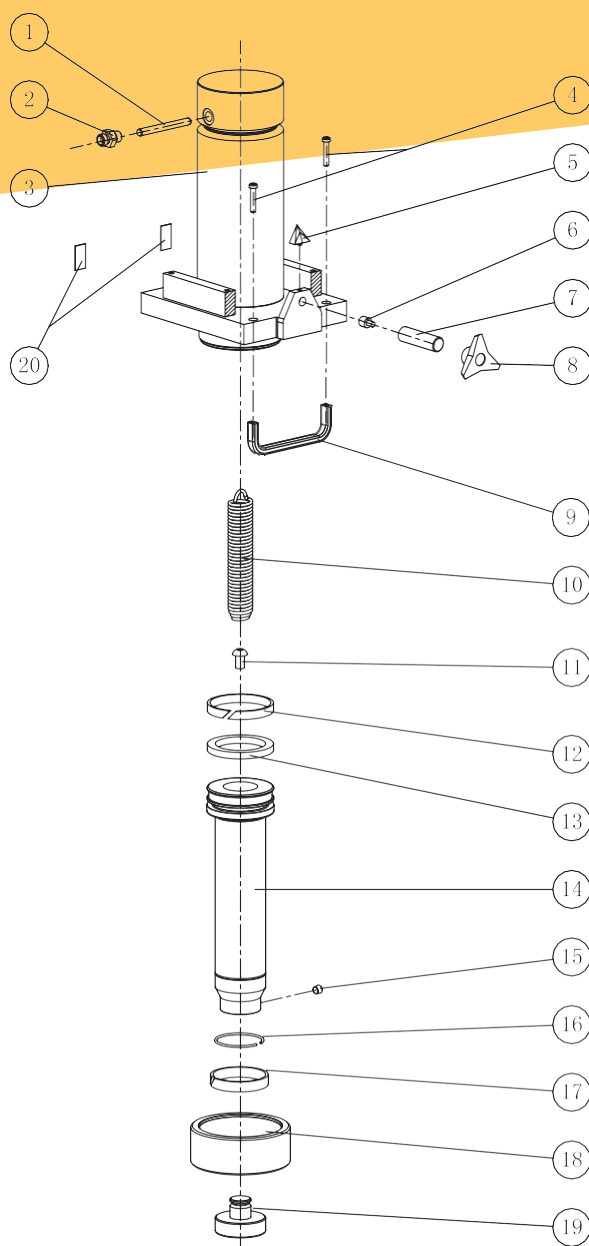


ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-46-1	40Cr cylindrisk stift med invändig gänga	1	Y461555-46-11	Inre sexkantig rundhuvudskruv	1
Y461555-46-2	Rakt anslutningsdon för oljerör	1	Y461555-46-12	Styrring	1
Y461555-46-3	Yttre hylsa	1	Y461555-46-13	OG-stegstättning	1
Y461555-46-4	Inre sexkantig bult	2	Y461555-46-14	Kolv	1
Y461555-46-5	Indikator	1	Y461555-46-15	Maskinskruv	1
Y461555-46-6	Knoppplugg	1	Y461555-46-16	Fjäderlåsningsring	1
Y461555-46-7	Skruv utan huvud (svart)	1	Y461555-46-17	Styrring	1
Y461555-46-8	Handtag för rörlig cylinder	1	Y461555-46-18	Yttre cylinders axelhylsa	1
Y461555-46-9	Handtag för rörlig cylinder	1	Y461555-46-19	Övre locket	1
Y461555-46-10	Återdragsfjäder	1			



HD-Series

Reservdelar

Oljepump

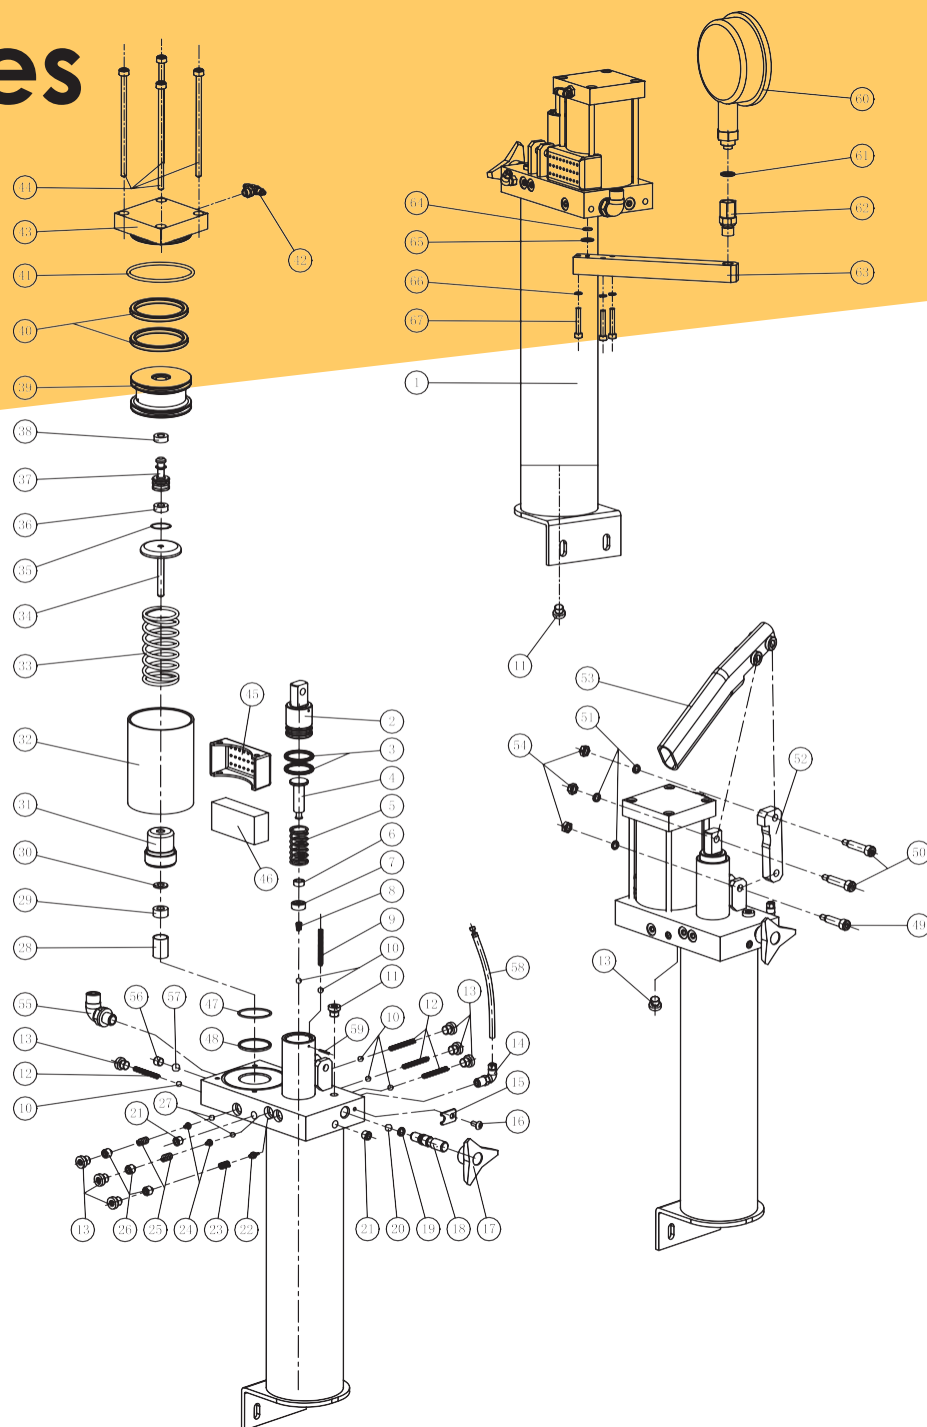


ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-1-1	Block för oljeledning i grenröret	1	Y461555-1-14	Snabb vridböjning	1
Y461555-1-2	Stor pumpkolv	1	Y461555-1-15	Tryckreducerande begränsningsplatta	1
Y461555-1-3	X- Ring	2	Y461555-1-16	Inre sexkantig rundhuvudskruv	1
Y461555-1-4	Liten pumpkolv	1	Y461555-1-17	Triangelformad låsknapp	1
Y461555-1-5	Fjäder	1	Y461555-1-18	Tryckfrihetstång	1
Y461555-1-6	O-ring för låsning	1	Y461555-1-19	O-ring	1
Y461555-1-7	B3-tätning	1	Y461555-1-20	Stålkula	1
Y461555-1-8	T-fjäder	1	Y461555-1-21	Skruvmutter utan huvud	1
Y461555-1-9	Fjäder	1	Y461555-1-22	Konusventil	2
Y461555-1-10	Stålkula	6	Y461555-1-23	Skruv för reglering av lågt tryck	1
Y461555-1-11	Skruvmutter (färgförzinkad)	2	Y461555-1-24	Kulans uttag	2
Y461555-1-12	Fjäder	4	Y461555-1-25	Tryckreglerande fjäder	2
Y461555-1-13	Skruvmutter	8	Y461555-1-26	Tryckregleringsskruv	3



HD-Series

Reservdelar

Oljepump

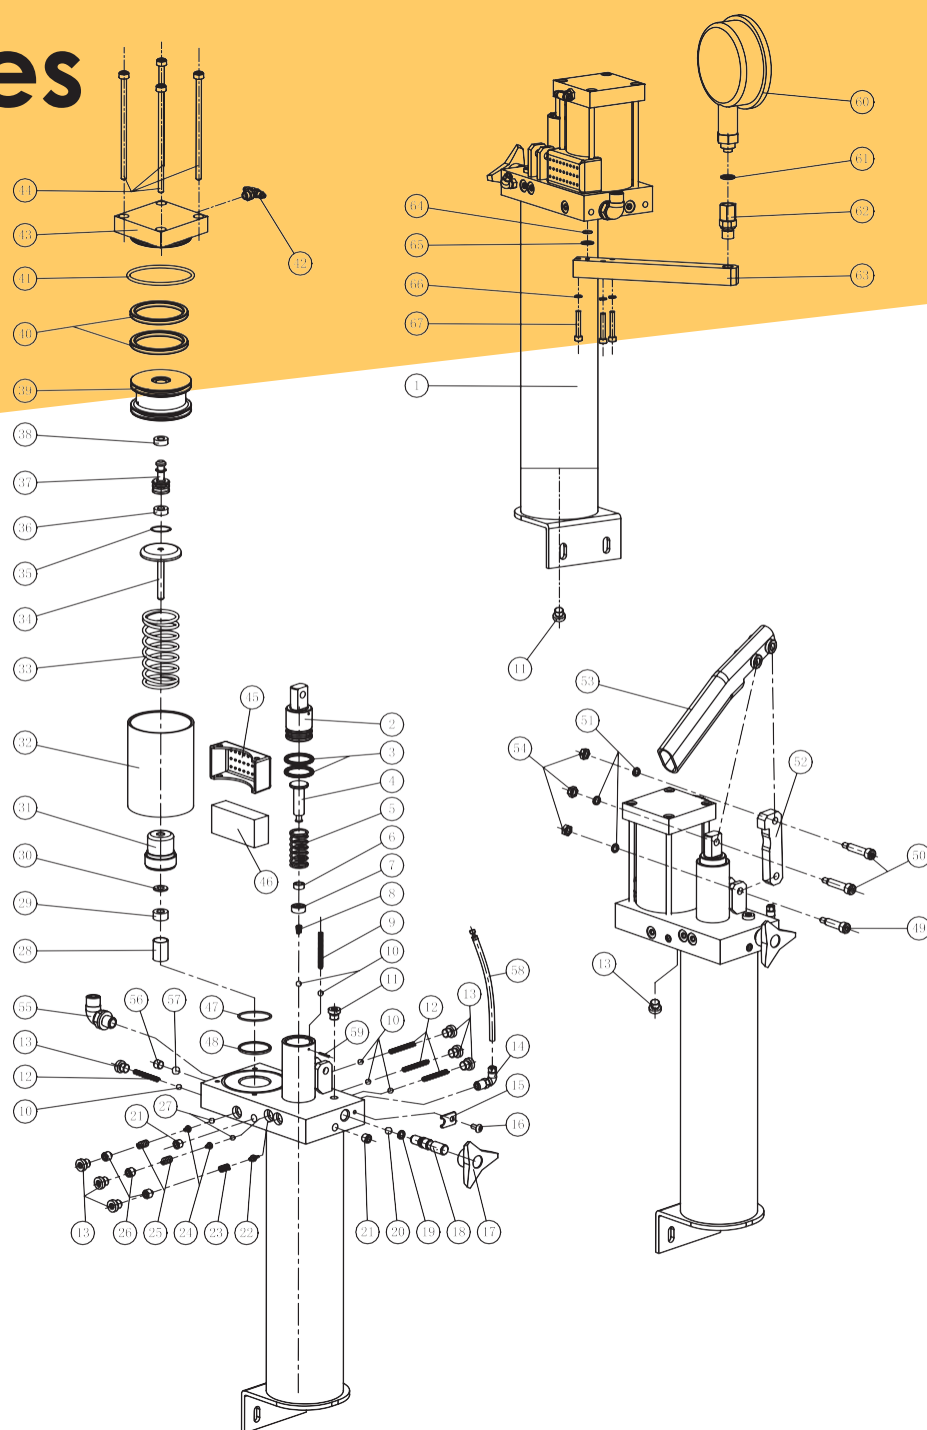


ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-1-27	Stålkula	2	Y461555-1-40	OA-tätning	2
Y461555-1-28	Styrhylsa	1	Y461555-1-41	O-ring	1
Y461555-1-29	B3 tätning	1	Y461555-1-42	Snabb twist trevägskoppling	1
Y461555-1-30	O-ring för låsning	1	Y461555-1-43	Sätet för luftinloppsventilen	1
Y461555-1-31	Kolv	1	Y461555-1-44	Inre sexkantigt bult	4
Y461555-1-32	Luftcylinder	1	Y461555-1-45	Avgasskydd	1
Y461555-1-33	Fjäder	1	Y461555-1-46	Ljuddämparsvamp	1
Y461555-1-34	Stångstäng	1	Y461555-1-47	O-ring för låsning	1
Y461555-1-35	O-ring	1	Y461555-1-48	O-ring	1
Y461555-1-36	Z8-tätning	1	Y461555-1-49	Skulderskruv	1
Y461555-1-37	Luftcylinderkolv (liten)	1	Y461555-1-50	Skulderskruv	2
Y461555-1-38	Gummihätta	1	Y461555-1-51	Fjäderbricka	3
Y461555-1-39	Luftcylinderkolv	1	Y461555-1-52	Pumpens kopplingsstäng	1



HD-Series

Reservdelar

Oljepump

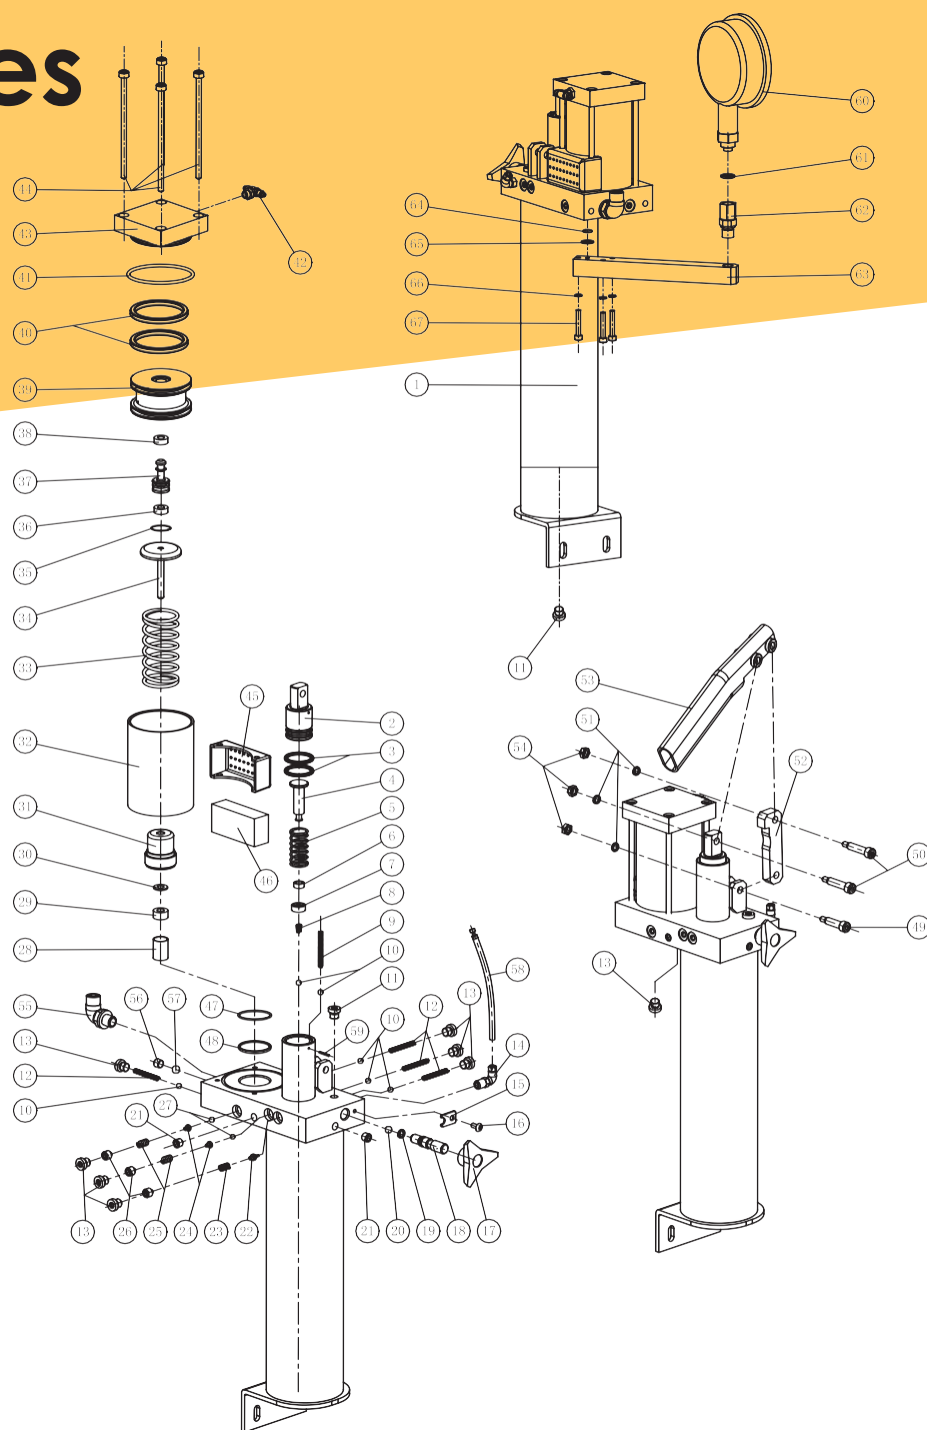


ART NR	BESKRIVNING	Q	ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-1-53	Handtag assy-2	1	Y461555-1-61	O-ring	1
Y461555-1-54	Yttre sexkantsskruv	3	Y461555-1-62	Anslutning för tryckmätare	1
Y461555-1-55	Oljeledningsrörsanslutning armbåge	1	Y461555-1-63	Fast block för tryckmätare	1
Y461555-1-56	Skruvmutter utan huvud (rak)	1	Y461555-1-64	O-ring (HD90)	1
Y461555-1-57	Stålkula	1	Y461555-1-65	O-ring för låsning	1
Y461555-1-58	PU-rör (svart)	1	Y461555-1-66	Fjäderbricka	3
Y461555-1-59	Cylindrisk stift	1	Y461555-1-67	Sexkantig skruv med runt huvud	3
Y461555-1-60	Oljepump	1			



HD-Series

Reservdelar V-block

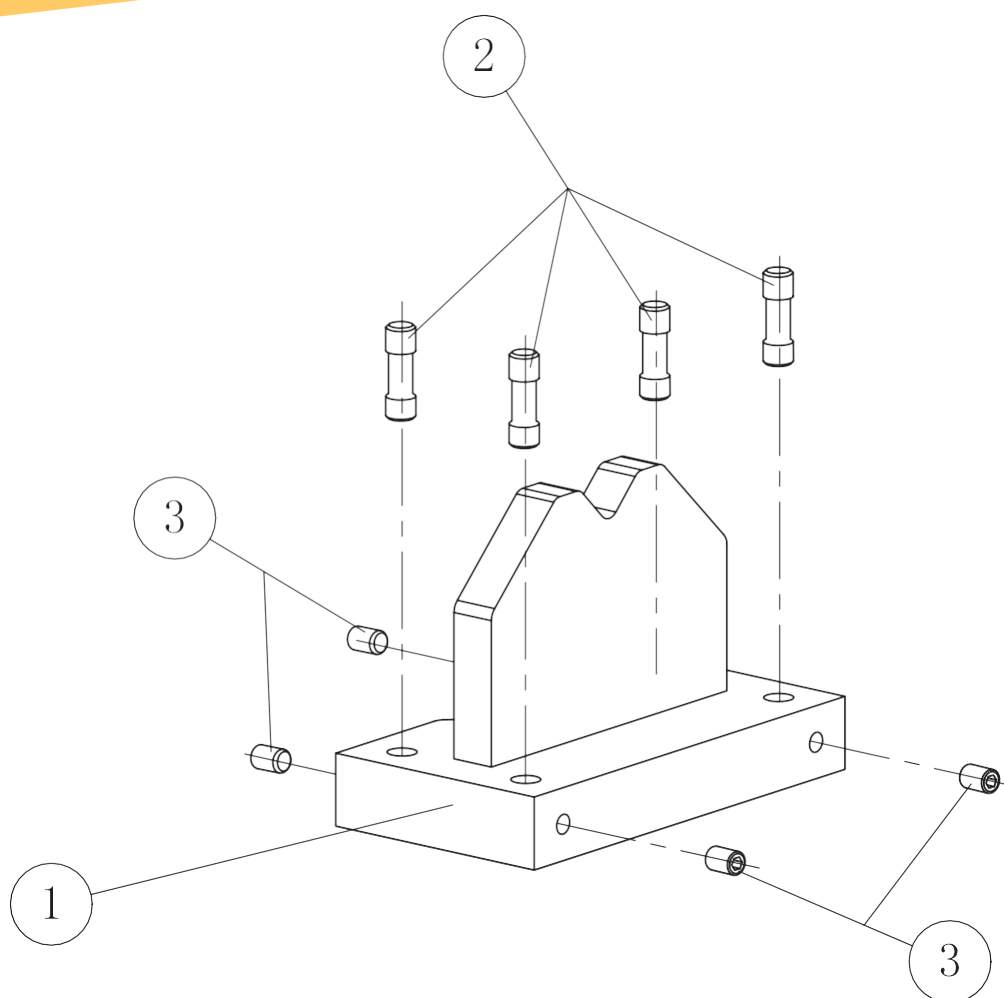

ART NR	BESKRIVNING	Q
Y461555-33-1	Block svetsning assy	1
Y461555-33-2	Begränsningsstift	4
Y461555-33-3	Skruv med ställskruv	4



HD-Series

Manuell Y461555

F: DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous: Winntec

Adresse: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands déclarons

sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se

réfère cette déclaration sont conformes aux dispositions des

Directives: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

NL: VERKLARING VAN OVEREENKOMST

Wij: Winntec

Adres: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands verklaren

geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende

produkten, waarop deze verklaring betrekking heeft, in

overeenstemming zijn met de bepalingen van Richtlijn:

ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

I: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi: Winntec

Indirizzo: Rechtzaad 6

sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali

questa dichiarazione si riferisce sono conformi a quanto

af denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne

previsto dalle direttive: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

E: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros: Winntec

Dirección: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands declaramos

bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los

productos a los que refi ere esta declaración, con las disposiciones

de Directiva: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

P: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós: Winntec

Endereço: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands declaramos,

sob nossa única responsabilidade, que os seguintes produtos,

incluidos nesta declaração estão em conformidade com o

disposto na Directiva: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

SE: FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi: Winntec

Adress: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands försäkrar

under eget ansvar att följande produkter som omfattas av denna

försäkran är i överensstämmelse med villkoren i direktiv:

ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

N: ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi: Winntec

Adresse: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands

erklærer på eget ansvar, at følgende produkter som dekkes av

denne erklæringen, er i overensstemmelse med bestemmelsene

i Direktiv: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

Fin: ÖVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Me: Winntec

Osoite: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands

vakuutamme yksinomaan omalia vastuullamme, että seuraavat

tuotteet, joihin tämä vakuutus liittyy, ovat seuraavien direktiivien

vaatimusten mukaisia: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

DK: ÖVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi: Winntec

Adresse: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands dichiariamo

erklærer på eget ansvar et følgende produkter som er omfattet

i Direktiv: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

GB: DECLARATION OF CONFORMITY

We: Winntec

Address: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands

declare under our sole responsibility that the following products

to which this declaration relates conform with the provisions of

Directives: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018

D: KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Wir: Winntec

Anschrift: Rechtzaad 6

4703 RC Roosendaal The Netherlands

erklären auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte,

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den Bedingungen der

Direktiven: ENISO16092-1:2018, ENISO16092-3:2018



Typ,tyyppe,type,type,Typ,type,tipo,type,tipo: Y461555

Ralph Dubbeldam

Managing Director

Winntec, 2016-06-15

Roosendaal The Netherlands



HD-Series

Manuell Y461555

UK: **DECLARATION OF CONFORMITY**
We: Winntec
Address: Rechtzaad 6
4703 RC Roosendaal The Netherlands

förklarar på vårt eget ansvar att följande produkter som omfattas av denna deklaration överensstämmer med bestämmelserna i förordning(ar): Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 och de harmoniserade standarderna: BS EN 1494:2000+A1:2008



Type: Y461555

Ralph Dubbeldam
Verkställande direktör
Winntec, 2021-07-15
Roosendaal The Netherlands